

BANC DE CONTROLE MANUEL DIFFUSEURS COSMETIQUE

Banc de contrôle qualité par prélèvement sur diffuseurs
(parfumerie, cosmétique, médicale, etc...).

JUSQU'A 3 CONTROLES SUR 1 SEUL POSTE.

1. Contrôle du débit de la pièce
2. Contrôle de la qualité du jet (orientation du cône de diffusion)
3. Contrôle de la tenue mécanique de l'embout du diffuseur

BANC DE CONTROLE :

Châssis Aluminium 600x600x1900
Enceinte de travail cartésienne ou grillagée
Alimentation Electrique : 230V 50Hz
Alimentation Pneumatique : 6 ou 8bar (avec FRL)



CONTROLE DE DEBIT :

Débitmètre DM30 à technologie massique
4 Gammes de Pression : de 70mbar à 5 bar
6 Gammes de Débit : 0,5 L/min à 100L/min
Surveillance & Correction de pression - Fonction Calibration
Sélection 15 Programmes & Sortie RS232
Options : Départ Auto. par pressostat
Sorties Pneumatiques Auxiliaires
Boîtier de Stockage des Données DATAREC
(USB et Ethernet)
(Voir Fiche Technique appareil DM30)

CONTROLE DE QUALITE DU JET



Test de cible à technologie par tube de pitot
Seuils d'acceptation réglables sur pupitre
Pression de Test Identique au Test de Débit
Visualisation résultat par voyant rouge ou vert
Contrôle en direct sans départ cycle

CONTROLE MECANIQUE DE TENUE

Test de tenue mécanique du diffuseur jusqu'à 15 bar
Boîtier de Commandes : Départ Cycle par Contact sur Outillage
Vanne de Coupure Temporisé
Manomètre
Ensemble Surpresseur et Réservoir intégré dans Enceinte Acoustique

OUTILLAGE MECANIQUE

Outillage principal avec Tube de Pitot, contact mécanique, etc...
Outillage Produit : support pièce, sauterelle de bridage.
Mécaniques interchangeables (indexation et fixation rapide)

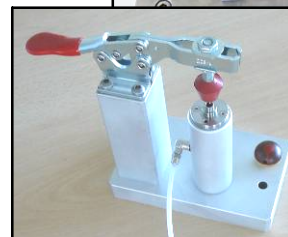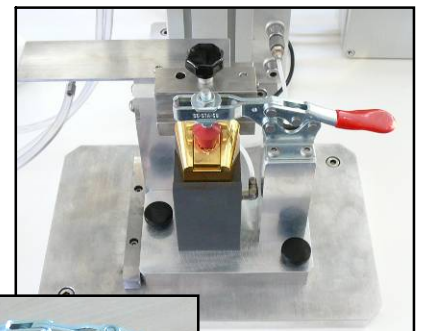

DELTA CONTROL SERVICES
ZA "AU PARDY" • 01480 FRANS

Tél : 04 37 55 10 85 • Fax : 04 74 09 55 89
email : info@deltaccontrol.fr • site internet : www.deltaccontrol.fr

